





Uputstvo za početno podešavanje televizora VIVAX 40S60T2S2SM

1.1. Nakon uključivanja Vašeg novog televizora prikazaće se sledeći ekran (slika 1). Navigacionim tasterima na daljinskom upravljaču odaberite jezik televizora, tasterom "OK" označićemo Srpski jezik i izbor potvrđujemo pritiskom na navigacijsku strelicu desno.

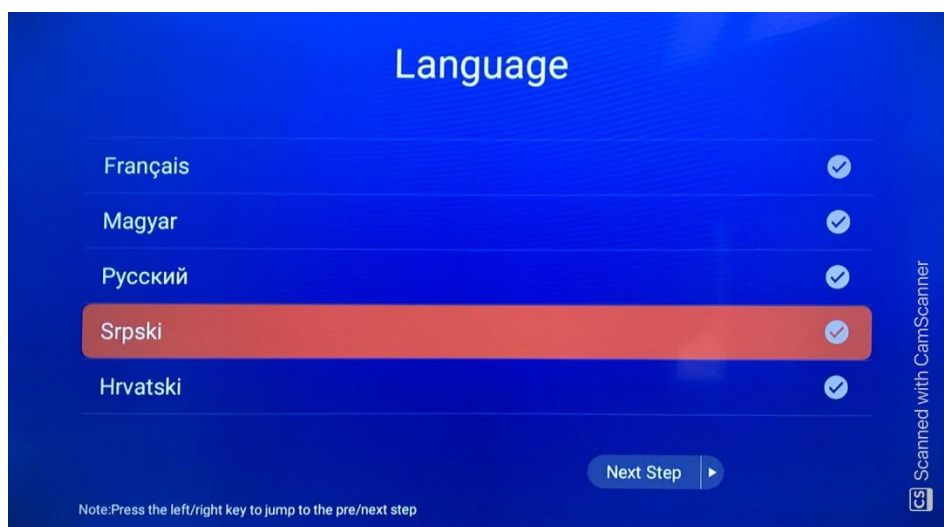

Slika 1


2. Nakon odabira jezika sledi odabir vremenske zone (slika 2). Kao i u prethodnom koraku, navigacionim tasterima biramo željenu vremensku zonu i potvrdu vršimo navigacionom strelicom desno.

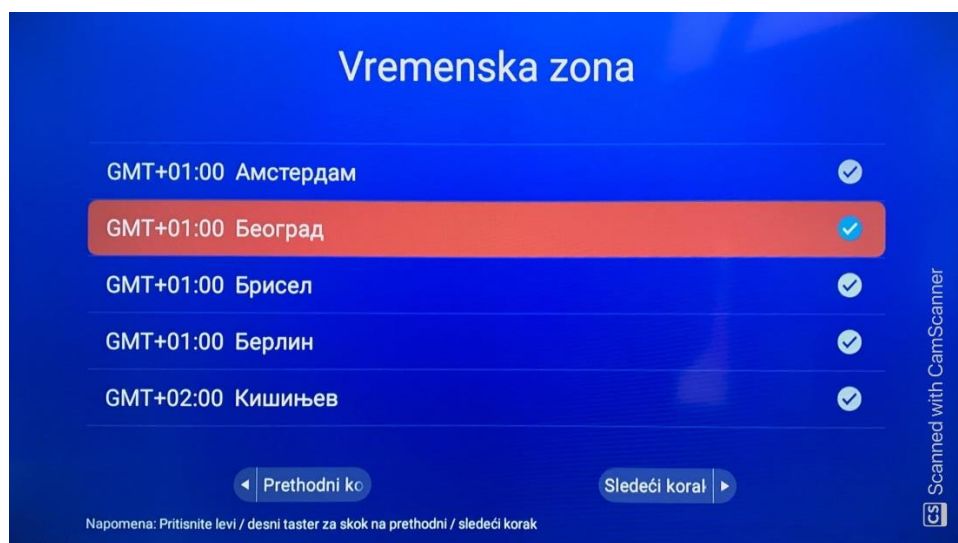

Slika 2


3. U sledećem koraku mrežne postavke podešavate shodno Vašim potrebama.

4.1. Kako bi televizor pretražio TV kanale, neophodno je izabrati opciju „Цабле“ (slika 3).

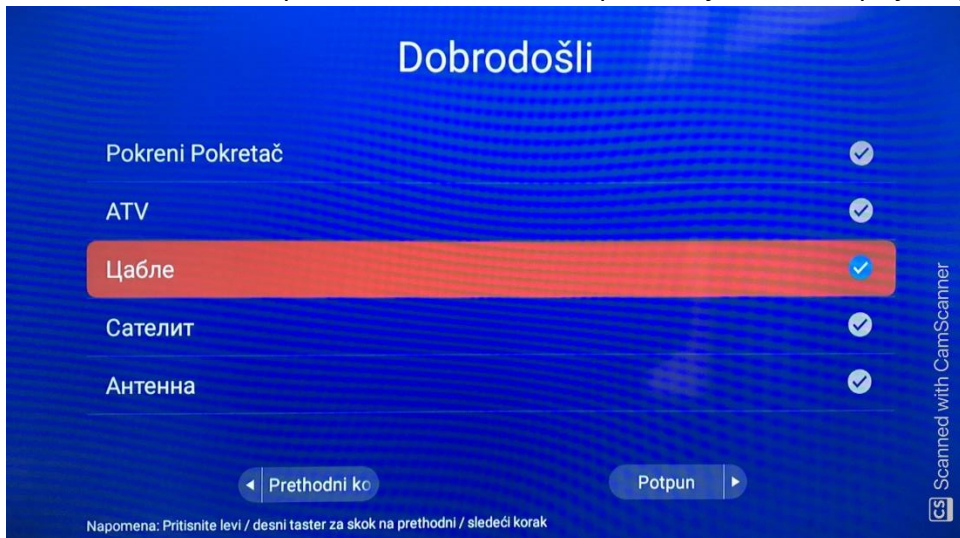


Slika 3

4.2. U sledećem koraku kao zemlju biramo "Nemačka" i uključujemo LCN (slika 4). Biramo opciju "digitalno automatsko podešavanje" i tasterom "OK" potvrđujemo unešene parametre.

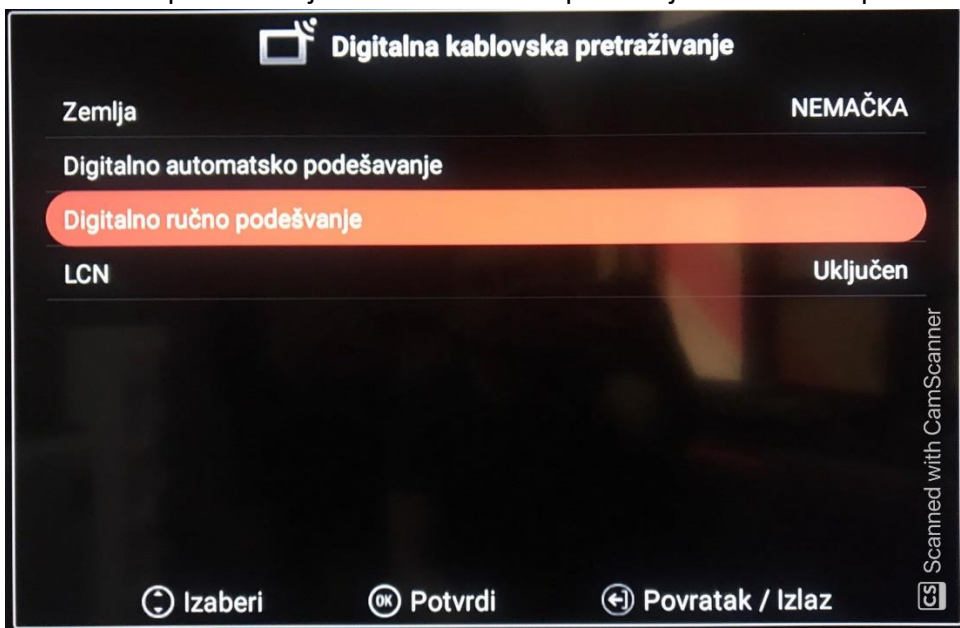


Slika 4

4.3. U sledećem koraku neophodno je potvrditi pokretanje automatskog podešavanja (slika 5).

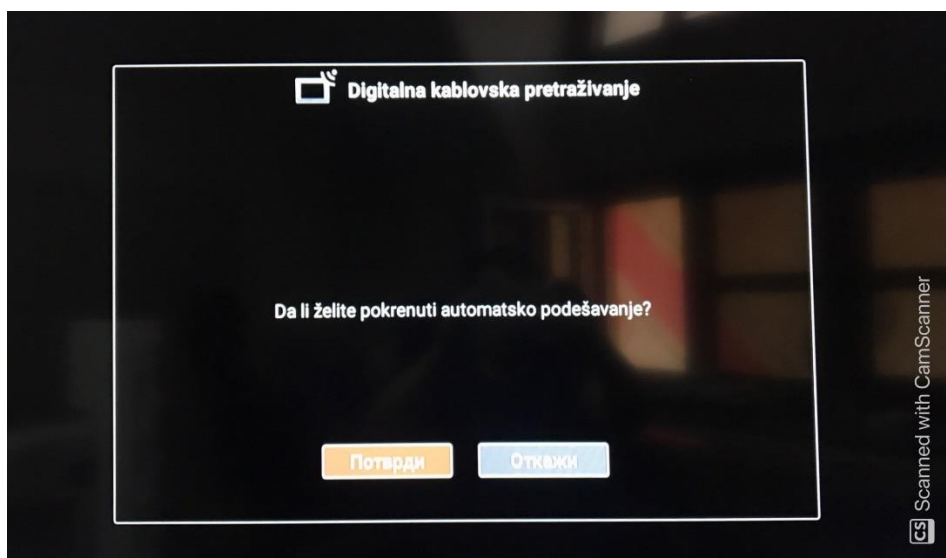

Slika 5

4.4. Biramo "Brzo skeniranje" kao vrstu skeniranja, navigacionim tasterima dolazimo do polja frekvencija gde klikom na dugme "OK" otvaramo listu u koju upisujemo 546.000. ID mreže ostaje auto i klikom na dugme početak pokrećemo skeniranje kanala (slika 6).

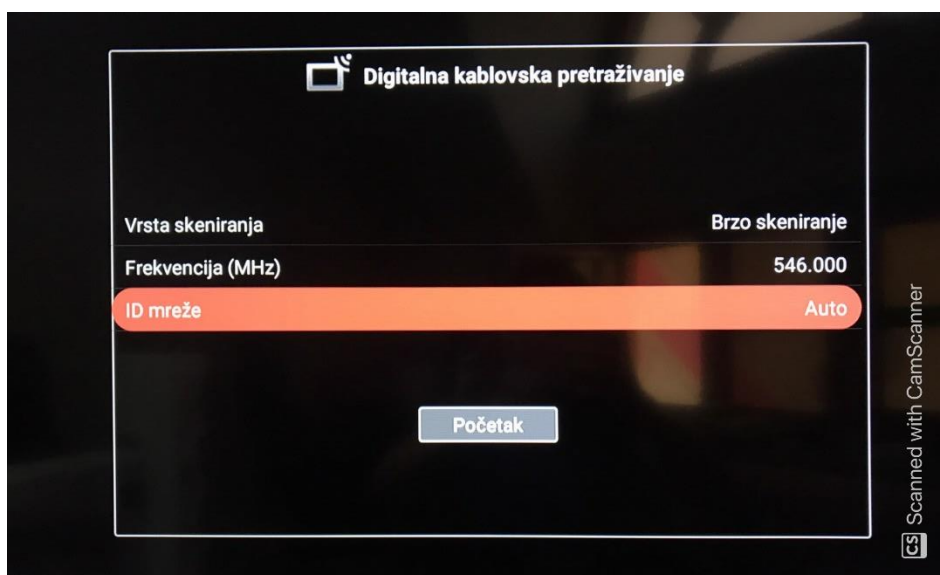

Slika 6