





Uputstvo za početno podešavanje televizora VOX UHD 43DSW293V

1.1. Nakon uključivanja Vašeg novog televizora prikazaće se sledeći ekran (slika 1). Navigacionim tasterima na daljinskom upravljaču odaberite jezik televizora, u našem slučaju to je Srpski jezik.

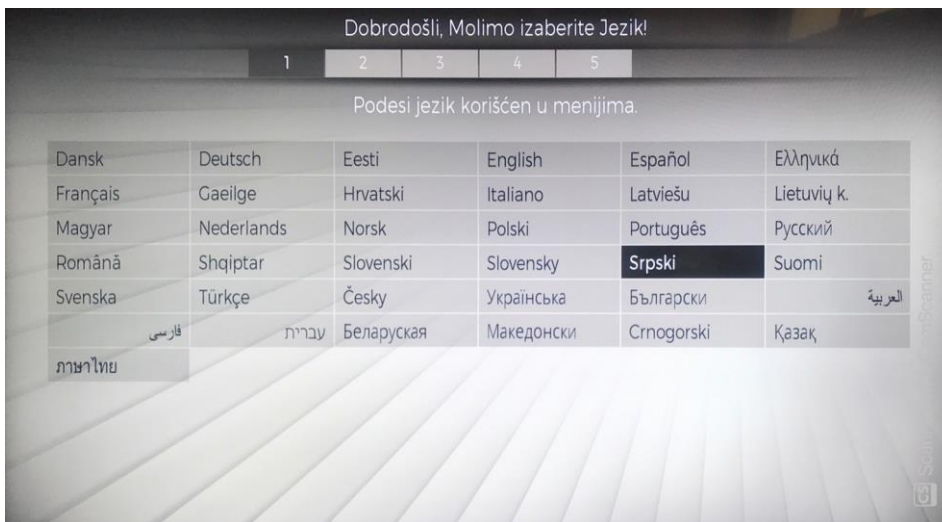

Slika 1

1.2. Nakon odabira jezika, navigacionim tasterima biramo zemlju, u našem slučaju Srbija (slika 3).

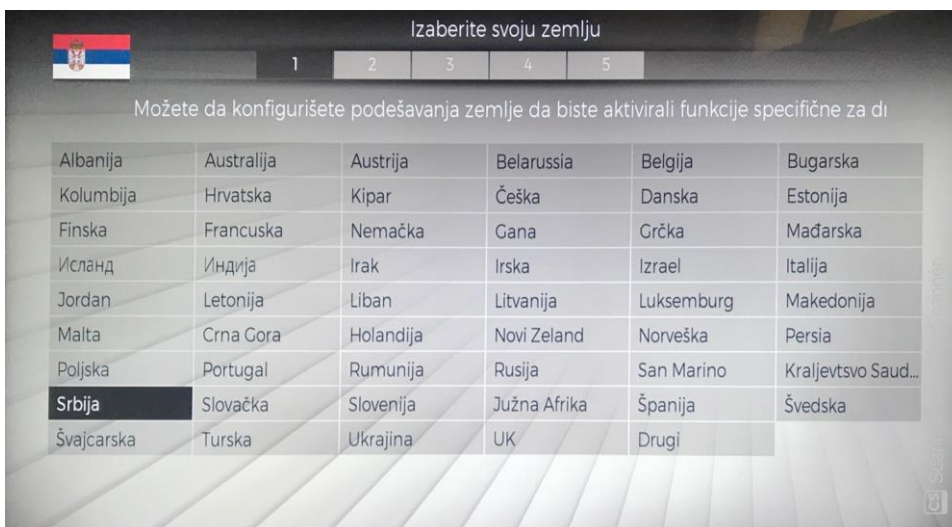


Slika 3

2.1. Nakon toga, u zavisnosti od Vašeg okruženja, biramo režim upotrebe televizora (slika 4).




Slika 4

2.2. U sledećem koraku biramo režim slike. Režim slike je apsolutno Vaš izbor i isti možete naknadno izmeniti u podešavanjima (slika 5).

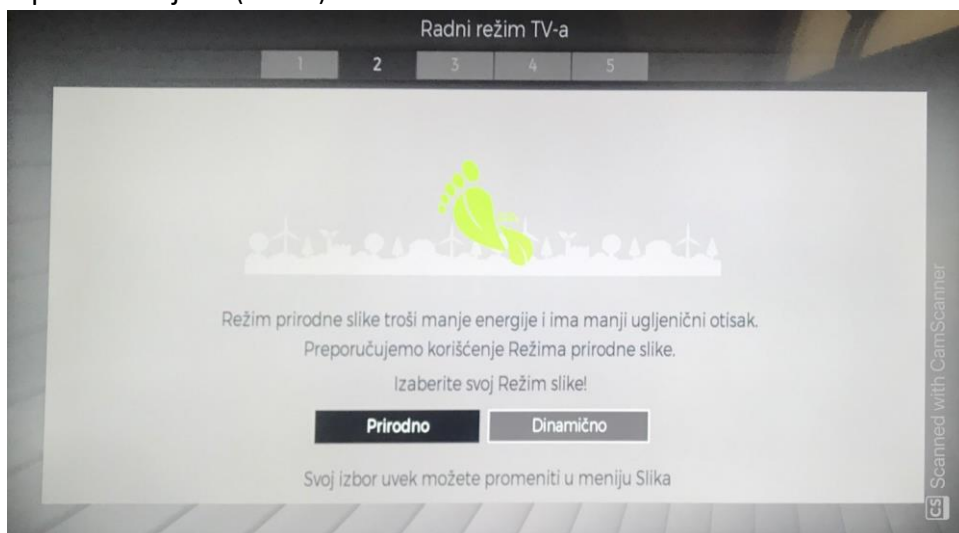


Slika 5

2.2. Neophodno je prihvatiti uslove korišćenja. Prihvaćemo sve kako bismo nesmetano koristili sve usluge novog televizora i iskoristili pun potencijal njegovih servisa (slika 6).

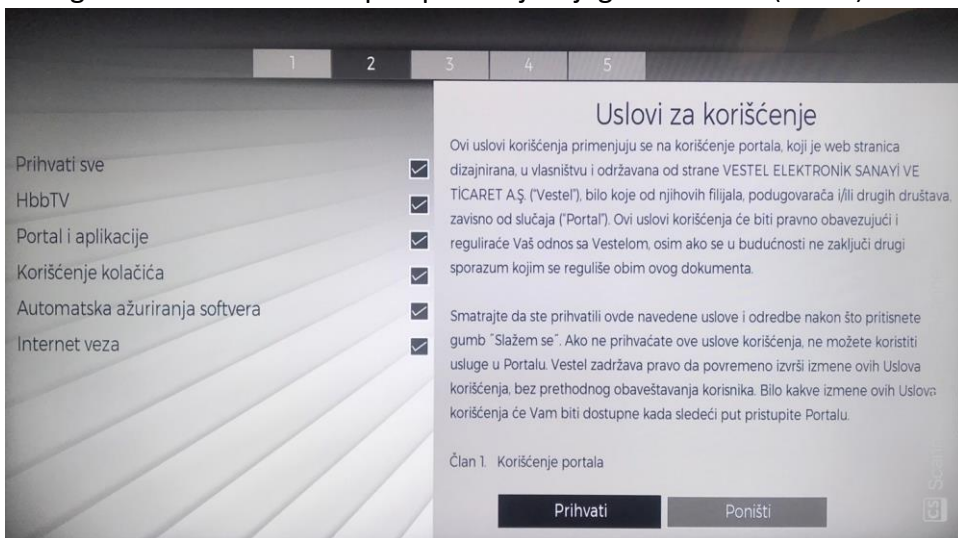


Slika 6

3. Mrežne/Internet postavke podešavate shodno Vašim potrebama (slika 7).

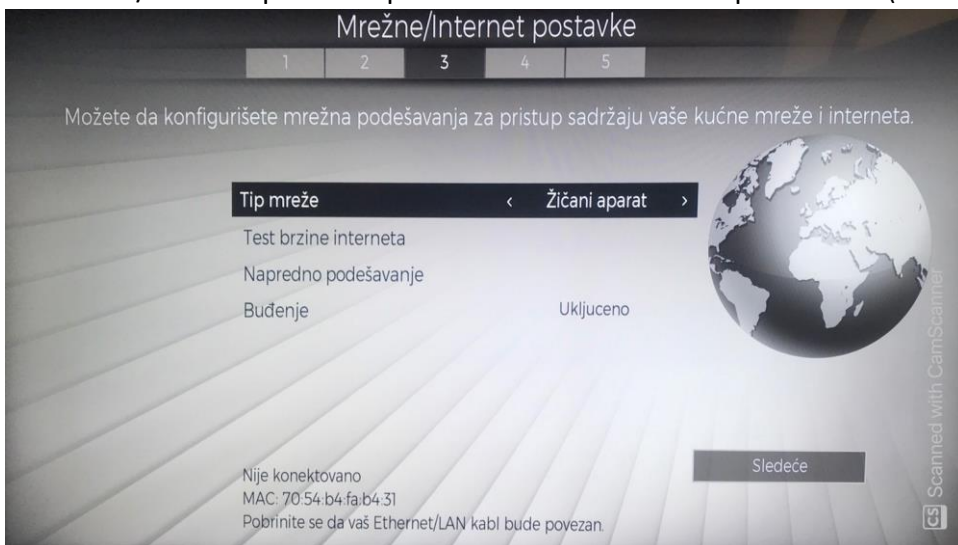


Slika 7

4.1. Kako bi televizor pronašao TV kanale, neophodno je izabrati opciju digitalni kabl (slika 8).

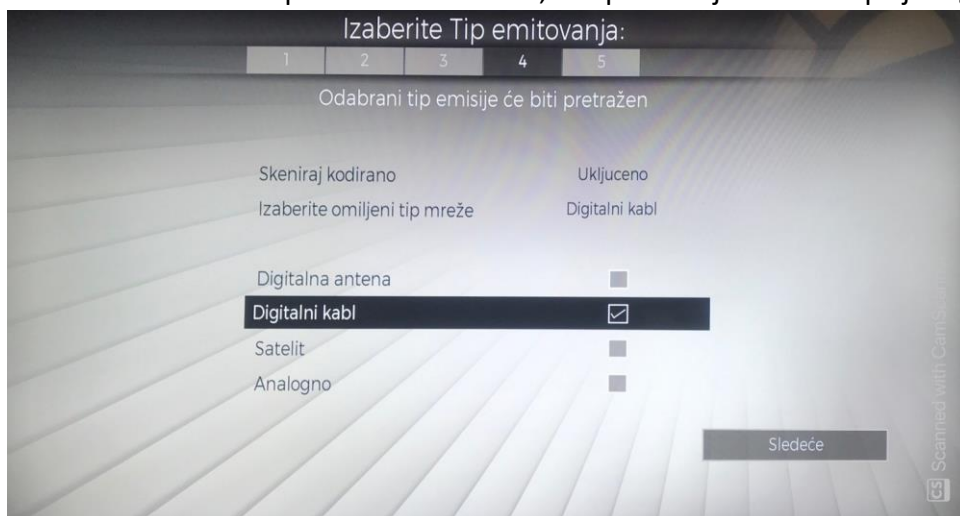


Slika 8

4.1. Odabirom opcije "sledeće" dolazimo do narednog menija u kome je tasterima na daljinskom upravljaču upisati 546.00 MHz kao frekvenciju početka i 794.00 MHz kao frekvenciju završetka (slika 9).

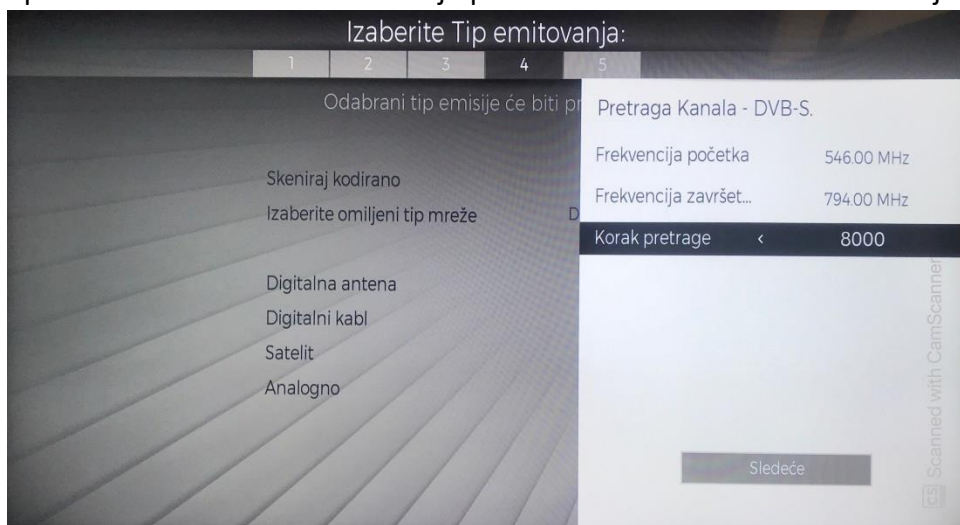

Slika 9

5. Klikom na dugme "sledeće" pokrećemo pretragu kanala (slika 10) nakon čega je televizor spreman za korišćenje.

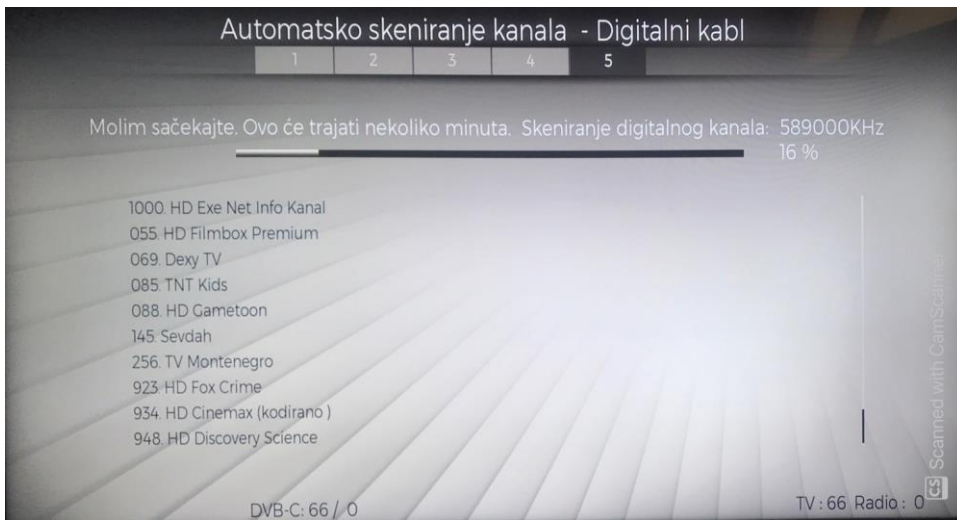

Slika 10